




VASCA IDROMASSAGGIO

VITTORIA

170 X 80cm

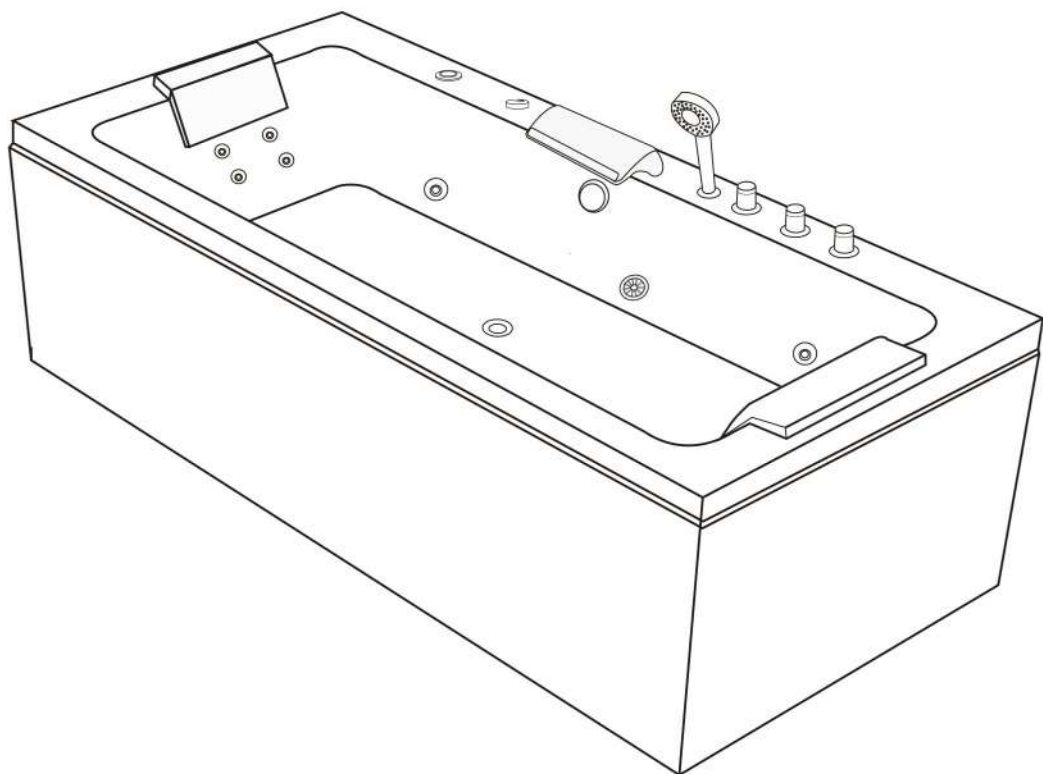

MANUALE D'USO



CARLMAT



Acqua Fredda



Doccino



Cascata



Acqua Calda




Regola potenza



Tasto Accensione



Switch per doccino e cascata

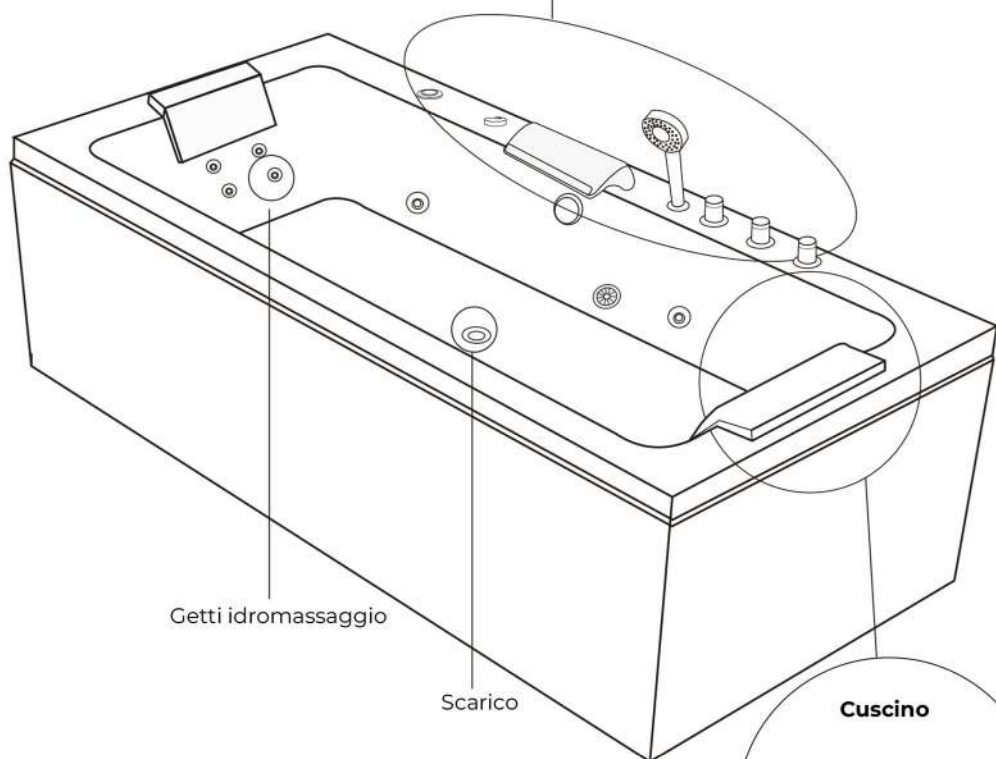

Getti idromassaggio

Scarico

Cuscino






DISEGNO POSIZIONE

Acqua ed Elettricità



Unità di misura: Millimetri (mm)

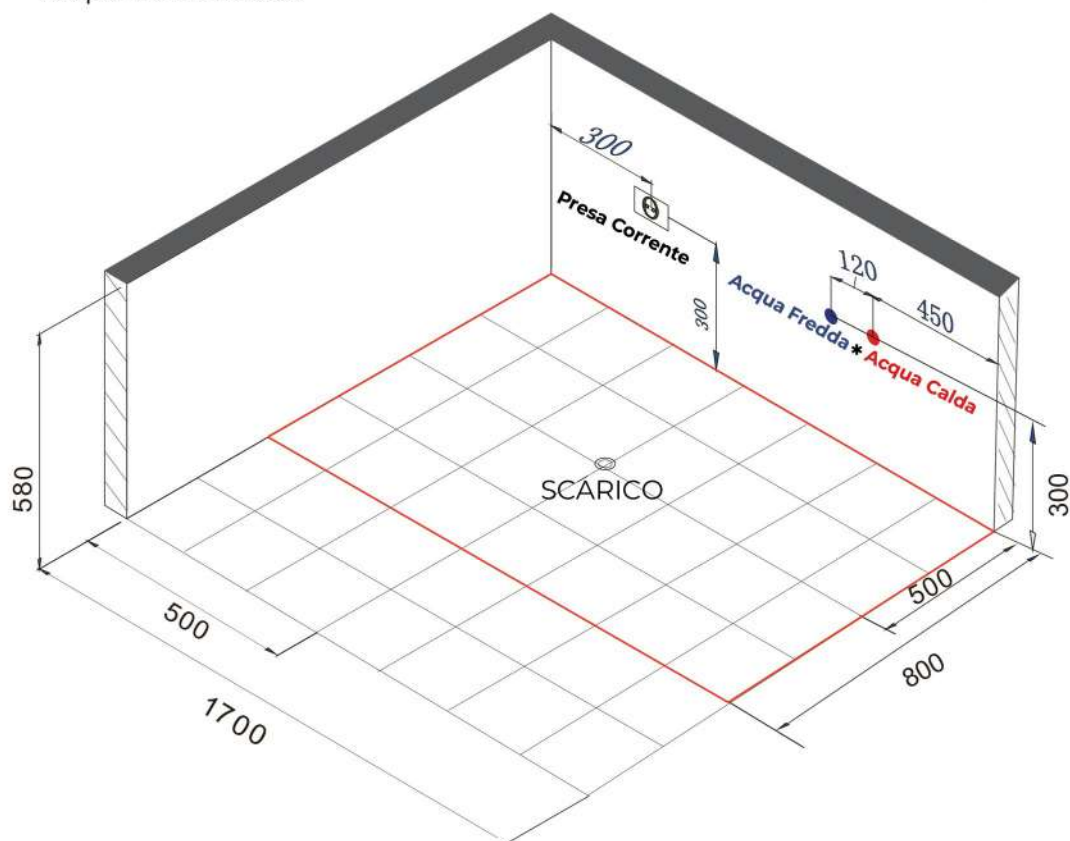

*la posizione dell'acqua calda o fredda è solamente indicativa, all'interno della confezione sono presenti i tubi flessibili che possono adattarsi a tutte le posizioni.



Misure interne ed esterne

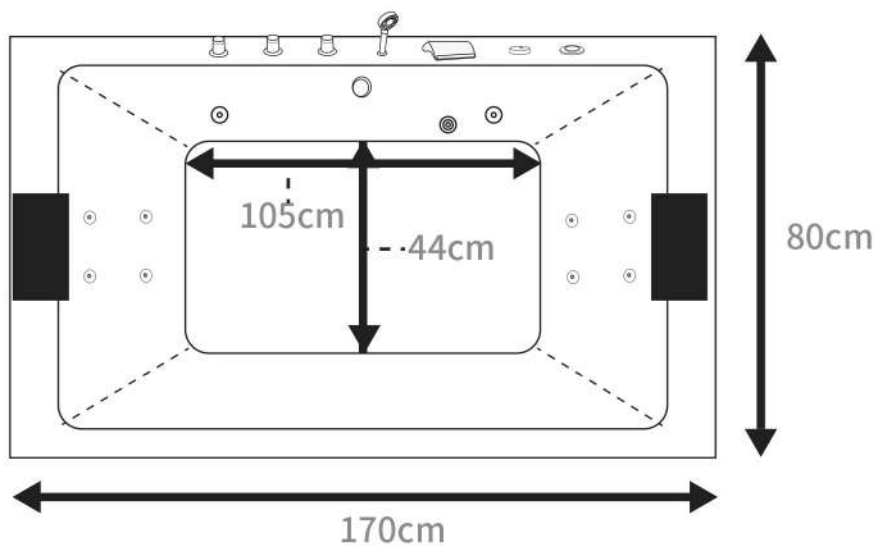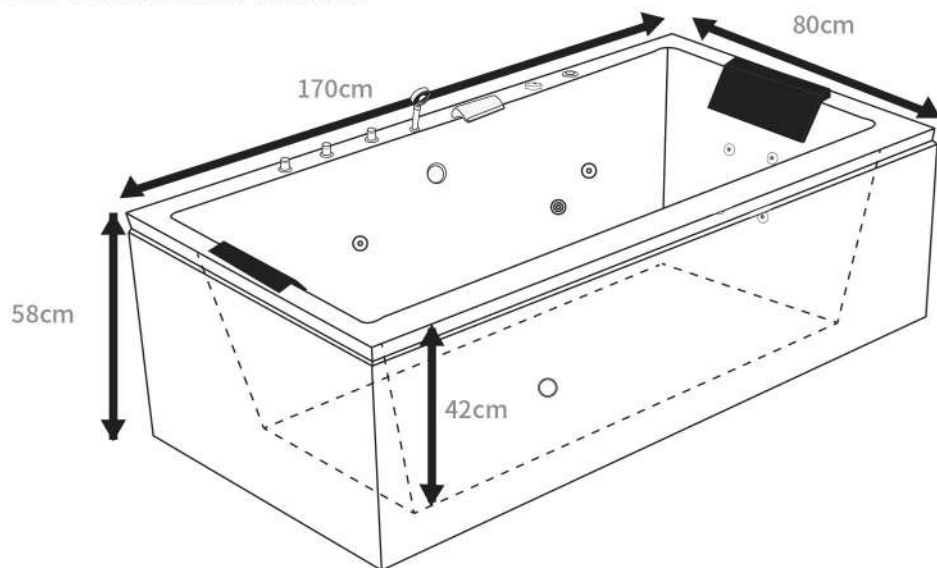




POTENZA RICHIESTA

DXD



PUMP

MODEL DXD-310 A AC 220-240V 50Hz 700W CLASS F IPX5

MAX WATER TEMPERATURE 50°C 15u F/450V Hmin 1m

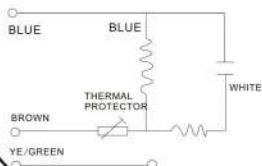







Ground properly!
Do Not Start Pump
Without Water!

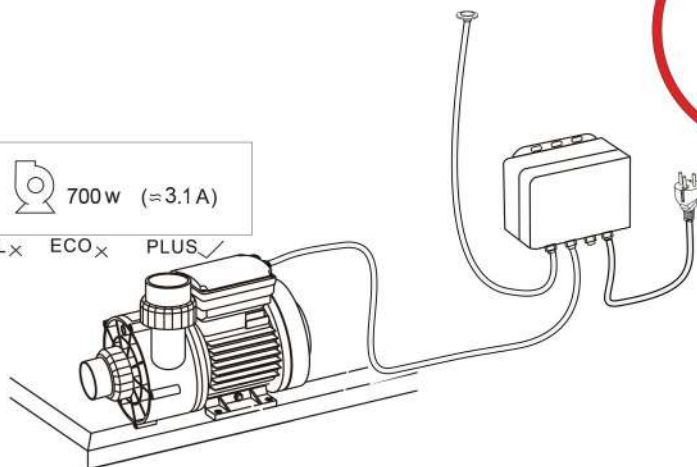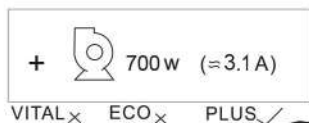

NON AVVIARE LA POMPA SENZA ACQUA IN VASCA!



ACCESSORI INCLUSI PER L'INSTALLAZIONE

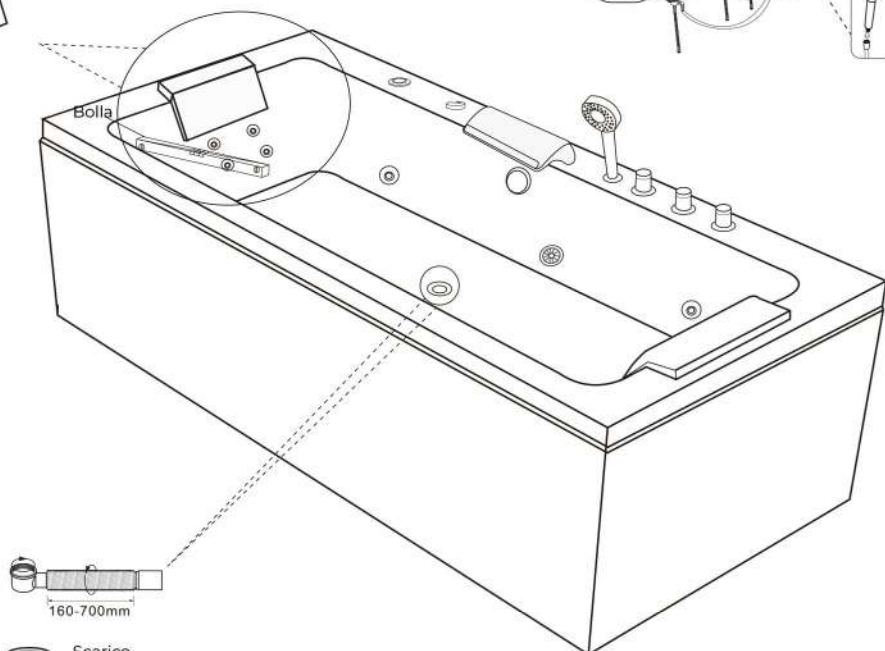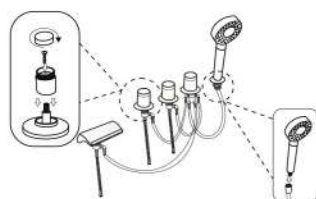



AVVERTENZE / INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

- Scollegare sempre l'alimentazione elettrica prima di effettuare qualsiasi pulizia, ispezione o manutenzione.
- Non azionare mai la pompa dell'acqua senza una quantità sufficiente di acqua nella vasca.
- Tenere tutti i componenti elettrici e il controller lontani da acqua e umidità.
- Qualsiasi intervento di manutenzione o riparazione elettrica deve essere eseguito esclusivamente da personale qualificato.
- Utilizzare solo l'alimentazione elettrica specificata: CA 220 V.
- Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare scosse elettriche, incendi, danni alle apparecchiature o lesioni personali.

Avviso importante

Attenzione: non attivare la pompa dell'acqua se la vasca da bagno non contiene acqua a sufficienza.

Voltaggio di alimentazione

Alimentazione: CA 220 V

Istruzioni di sicurezza per l'utente

1. Leggere attentamente le istruzioni prima di installare e utilizzare il prodotto per garantirne un funzionamento corretto e sicuro.
2. Prestare molta attenzione ai componenti ad alta tensione e ai segnali di avvertimento presenti sul prodotto. Non toccare queste aree in nessun caso. La mancata osservanza di questa precauzione può causare scosse elettriche o lesioni gravi.
3. Non esporre il controller a umidità, acqua o temperature elevate, poiché ciò potrebbe causare incendi, scosse elettriche o danni all'apparecchiatura. Dopo l'uso, pulire accuratamente il controller con un panno asciutto e mantenerlo asciutto.
4. Mantenere l'acqua pulita e priva di detriti solidi o corpi estranei. I detriti possono ostruire l'ingresso dell'acqua, i tubi o altri componenti, causando potenzialmente danni all'apparecchiatura o ai raccordi. In caso di ostruzione, spegnere immediatamente l'alimentazione prima di pulire i componenti interessati. Non riavviare il sistema finché l'ostruzione non è stata completamente rimossa.
5. Non tirare, piegare o manomettere cavi o connettori. Non urtare, far cadere o maneggiare l'apparecchiatura in modo brusco, poiché ciò potrebbe danneggiare l'involucro esterno o i componenti interni.
6. Non aprire o rimuovere il coperchio del controller. All'interno del controller sono presenti componenti elettrici pericolosi che possono causare scosse elettriche. La manutenzione e le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale di assistenza qualificato e autorizzato.
7. L'alimentazione deve essere conforme alla tensione specificata sul controller. Non collegare il prodotto a un'alimentazione elettrica inadeguata o errata, poiché ciò potrebbe causare gravi danni al controller e ad altri componenti elettrici.