




VASCA IDROMASSAGGIO INDIPENDENTE

ALBA

170 X 80cm

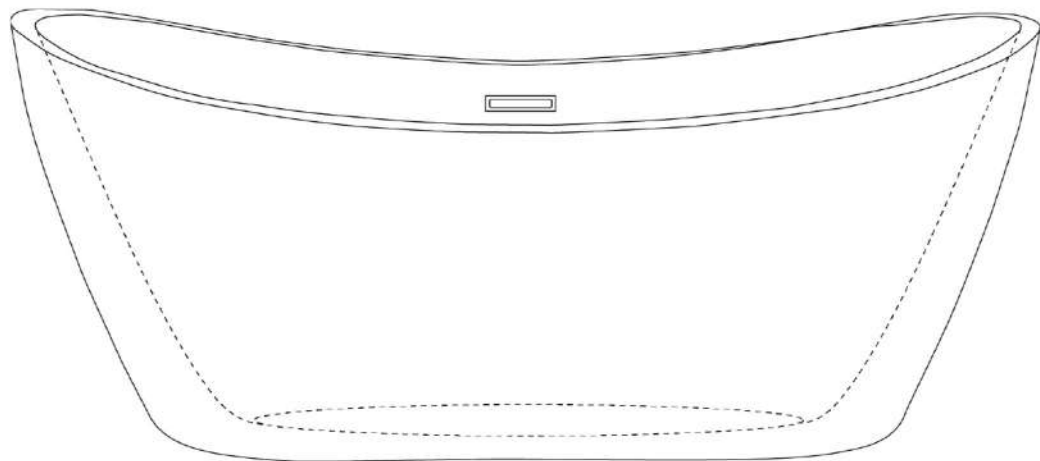

MANUALE D'USO



Grazie per aver scelto la nostra vasca. Prima dell'installazione, è necessario disporre di:


BOLLA



CHIAVE INGLESE




1. Per iniziare il processo di installazione, estrarre la vasca dalla scatola e posizionarla sulla scatola di cartone, che a sua volta va collocata su un tappeto o un'altra superficie morbida sul pavimento. Assicurarsi che la vasca non tocchi il pavimento o altri oggetti che potrebbero danneggiarla.

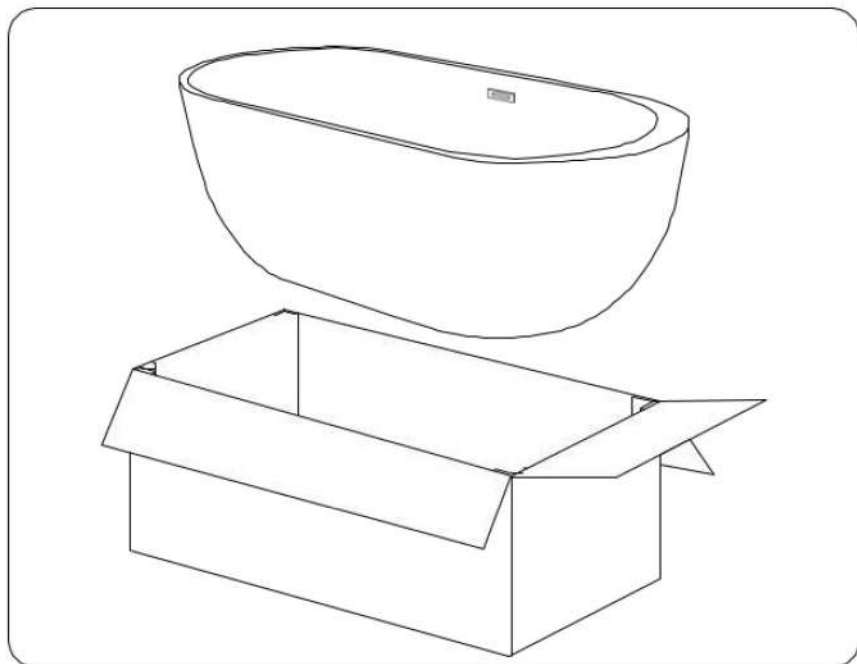




2. Assicurati che il pavimento su cui intendi installare la vasca sia piano. Regola l'altezza dei piedini della vasca per garantirne la stabilità. Se non lo fai correttamente, l'acqua potrebbe non defluire correttamente, danneggiando la vasca.

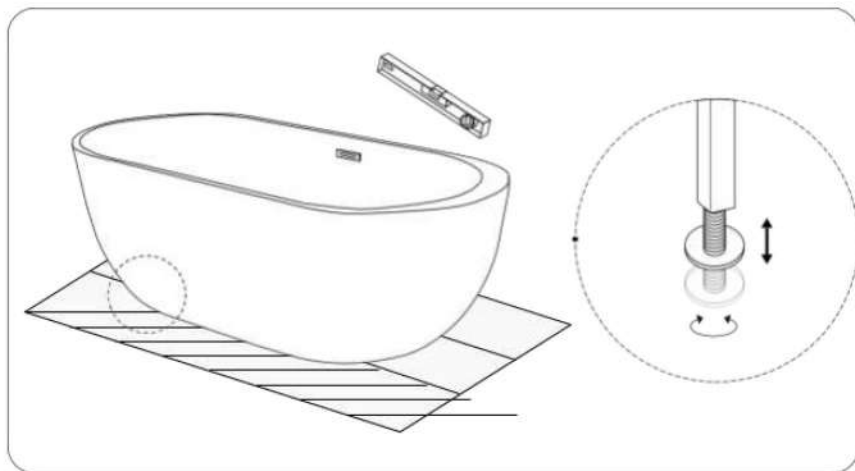

3. Collega la vasca allo scarico.

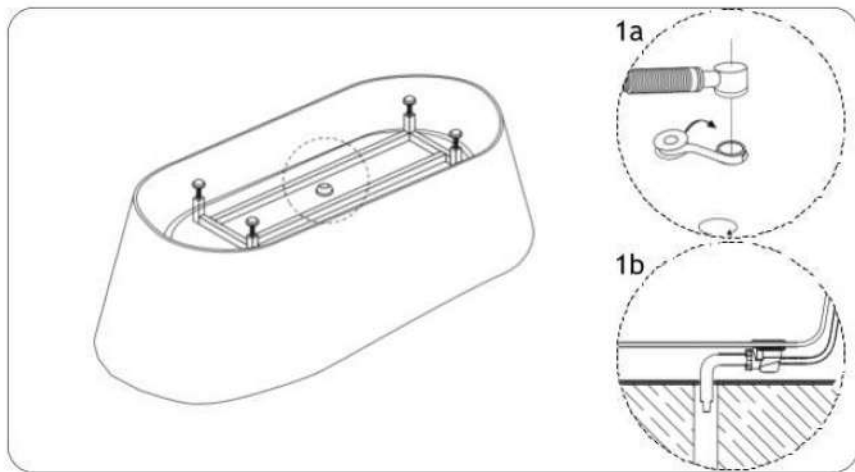




POTENZA RICHIESTA

DXD



PUMP

MODEL DXD-310 A AC 220-240V 50Hz 700W CLASS F IPX5

MAX WATER TEMPERATURE 50°C 15u F/450V Hmin 1m

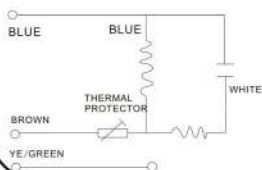

Ground properly!
Do Not Start Pump
Without Water!

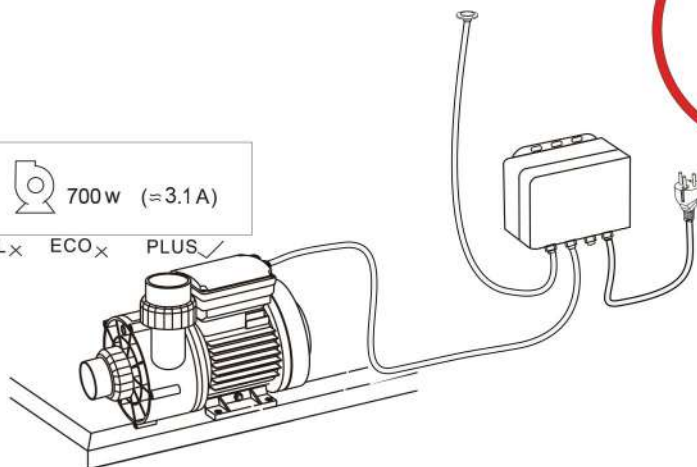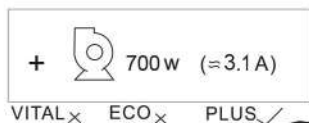

NON AVVIARE LA POMPA SENZA ACQUA IN VASCA!



AVVERTENZE / INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

- Scollegare sempre l'alimentazione elettrica prima di effettuare qualsiasi pulizia, ispezione o manutenzione.
- Non azionare mai la pompa dell'acqua senza una quantità sufficiente di acqua nella vasca.
- Tenere tutti i componenti elettrici e il controller lontani da acqua e umidità.
- Qualsiasi intervento di manutenzione o riparazione elettrica deve essere eseguito esclusivamente da personale qualificato.
- Utilizzare solo l'alimentazione elettrica specificata: CA 220 V.
- Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare scosse elettriche, incendi, danni alle apparecchiature o lesioni personali.

Avviso importante

Attenzione: non attivare la pompa dell'acqua se la vasca da bagno non contiene acqua a sufficienza.

Voltaggio di alimentazione

Alimentazione: CA 220 V

Istruzioni di sicurezza per l'utente

1. Leggere attentamente le istruzioni prima di installare e utilizzare il prodotto per garantirne un funzionamento corretto e sicuro.
2. Prestare molta attenzione ai componenti ad alta tensione e ai segnali di avvertimento presenti sul prodotto. Non toccare queste aree in nessun caso. La mancata osservanza di questa precauzione può causare scosse elettriche o lesioni gravi.
3. Non esporre il controller a umidità, acqua o temperature elevate, poiché ciò potrebbe causare incendi, scosse elettriche o danni all'apparecchiatura. Dopo l'uso, pulire accuratamente il controller con un panno asciutto e mantenerlo asciutto.
4. Mantenere l'acqua pulita e priva di detriti solidi o corpi estranei. I detriti possono ostruire l'ingresso dell'acqua, i tubi o altri componenti, causando potenzialmente danni all'apparecchiatura o ai raccordi. In caso di ostruzione, spegnere immediatamente l'alimentazione prima di pulire i componenti interessati. Non riavviare il sistema finché l'ostruzione non è stata completamente rimossa.
5. Non tirare, piegare o manomettere cavi o connettori. Non urtare, far cadere o maneggiare l'apparecchiatura in modo brusco, poiché ciò potrebbe danneggiare l'involucro esterno o i componenti interni.
6. Non aprire o rimuovere il coperchio del controller. All'interno del controller sono presenti componenti elettrici pericolosi che possono causare scosse elettriche. La manutenzione e le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale di assistenza qualificato e autorizzato.
7. L'alimentazione deve essere conforme alla tensione specificata sul controller. Non collegare il prodotto a un'alimentazione elettrica inadeguata o errata, poiché ciò potrebbe causare gravi danni al controller e ad altri componenti elettrici.