



VASCA IDROMASSAGGIO INDIPENDENTE

IRIS


170 X 80cm



MANUALE D'USO




Posizionamento e Scarico

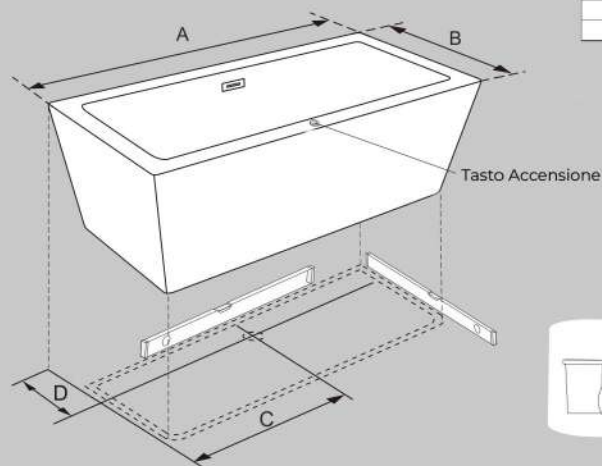


Cm	A	B	C	D
170X80X58	170	80	85	26.5



1

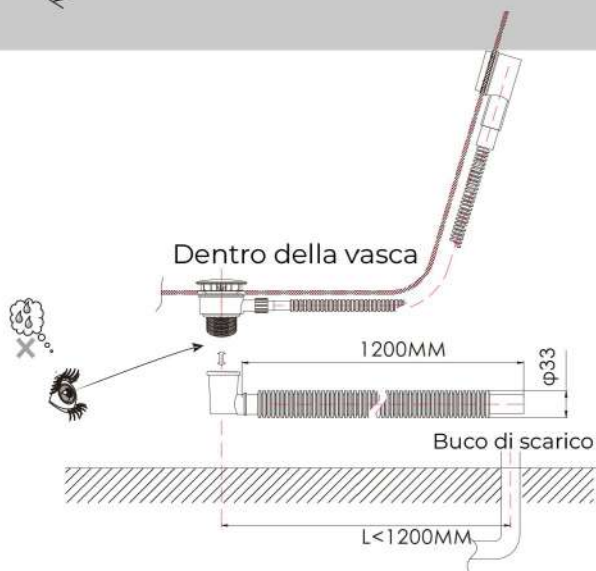

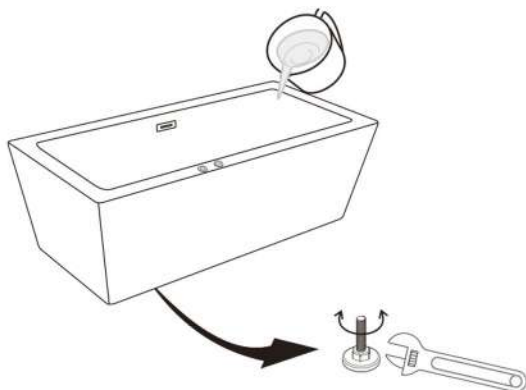

Versa un po' d'acqua nella vasca per verificare lo scarico e controllare la presenza di perdite. Se necessario, regola i piedini stringendoli con una chiave inglese. Se si riscontra una perdita, livella la vasca. Regola le viti dei piedini e assicurati che l'acqua defluisca nello scarico.

Prima dell'installazione:

Si prega di riservare spazio sufficiente per l'installazione in base alla struttura e alle dimensioni della vasca, prevedendo anche spazio per lo scarico.

Disimballare con cura la vasca e verificare che non presenti danni. Sebbene la vasca sia di buona qualità, in caso di danni dovuti a un utilizzo improprio, si consiglia di controllarla attentamente.

La vasca è esternamente protetta da una pellicola. Prima dell'installazione, rimuovere la pellicola protettiva. Fare attenzione a non graffiare la superficie della vasca.

Nota:

Prima dell'utilizzo, individuare la posizione dell'ingresso e dello scarico dell'acqua in base alla vasca.


Gli apparecchi elettrici (come asciugacapelli, ecc.) posizionati vicino alla vasca devono essere fissati per evitare che cadano al suo interno.

I bambini e le persone con disabilità non devono utilizzare la vasca da soli, se non accompagnati da una persona in grado di utilizzarla autonomamente e responsabile della loro sicurezza.

Cura e manutenzione:

Pulire con detergente liquido e un panno morbido. Non utilizzare acetone, ammoniaca o detergenti contenenti solventi organici. Se è necessario disinfettare, è vietato utilizzare prodotti a base di formaldeide, altrimenti la superficie della vasca potrebbe danneggiarsi.

Riparazione di un graffio: Se si verificano dei graffi, questi possono essere rimossi strofinando con carta abrasiva impermeabile a grana 1500. Successivamente, applicare del dentifricio e lucidare la vasca con un panno di flanella per farla brillare come nuova.

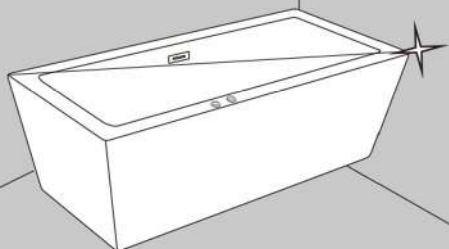




POTENZA RICHIESTA

DXD



PUMP

MODEL DXD-310 A AC 220-240V 50Hz 700W CLASS F IPX5

MAX WATER TEMPERATURE 50°C 15u F/450V Hmin 1m

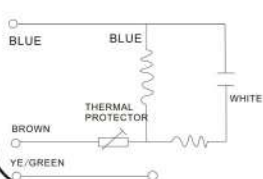

Ground properly!
Do Not Start Pump
Without Water!

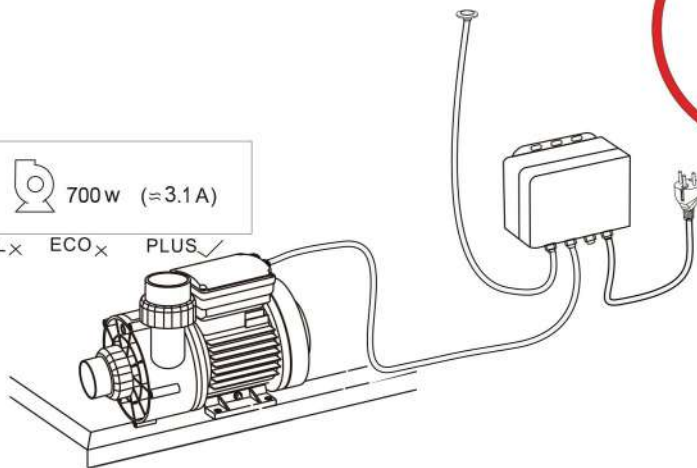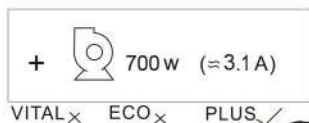

NON AVVIARE LA POMPA SENZA ACQUA IN VASCA!



AVVERTENZE / INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

- Scollegare sempre l'alimentazione elettrica prima di effettuare qualsiasi pulizia, ispezione o manutenzione.
- Non azionare mai la pompa dell'acqua senza una quantità sufficiente di acqua nella vasca.
- Tenere tutti i componenti elettrici e il controller lontani da acqua e umidità.
- Qualsiasi intervento di manutenzione o riparazione elettrica deve essere eseguito esclusivamente da personale qualificato.
- Utilizzare solo l'alimentazione elettrica specificata: CA 220 V.
- Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare scosse elettriche, incendi, danni alle apparecchiature o lesioni personali.

Avviso importante

Attenzione: non attivare la pompa dell'acqua se la vasca da bagno non contiene acqua a sufficienza.

Voltaggio di alimentazione

Alimentazione: CA 220 V

Istruzioni di sicurezza per l'utente

1. Leggere attentamente le istruzioni prima di installare e utilizzare il prodotto per garantirne un funzionamento corretto e sicuro.
2. Prestare molta attenzione ai componenti ad alta tensione e ai segnali di avvertimento presenti sul prodotto. Non toccare queste aree in nessun caso. La mancata osservanza di questa precauzione può causare scosse elettriche o lesioni gravi.
3. Non esporre il controller a umidità, acqua o temperature elevate, poiché ciò potrebbe causare incendi, scosse elettriche o danni all'apparecchiatura. Dopo l'uso, pulire accuratamente il controller con un panno asciutto e mantenerlo asciutto.
4. Mantenere l'acqua pulita e priva di detriti solidi o corpi estranei. I detriti possono ostruire l'ingresso dell'acqua, i tubi o altri componenti, causando potenzialmente danni all'apparecchiatura o ai raccordi. In caso di ostruzione, spegnere immediatamente l'alimentazione prima di pulire i componenti interessati. Non riavviare il sistema finché l'ostruzione non è stata completamente rimossa.
5. Non tirare, piegare o manomettere cavi o connettori. Non urtare, far cadere o maneggiare l'apparecchiatura in modo brusco, poiché ciò potrebbe danneggiare l'involucro esterno o i componenti interni.
6. Non aprire o rimuovere il coperchio del controller. All'interno del controller sono presenti componenti elettrici pericolosi che possono causare scosse elettriche. La manutenzione e le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale di assistenza qualificato e autorizzato.
7. L'alimentazione deve essere conforme alla tensione specificata sul controller. Non collegare il prodotto a un'alimentazione elettrica inadeguata o errata, poiché ciò potrebbe causare gravi danni al controller e ad altri componenti elettrici.